

1. Bestimmungsgemäße Verwendung / Produktbeschreibung

Material: PP (Polypropylen)
 Medium: Trinkwasser

Sickerelement 490-03		Sickerelement 494-01		Sickerelement 519-01	
Best.Nr. 490 080 0600		Best.Nr. 494 080 0600		Best.Nr. 518 000 0400	
zu		zu		zu	
Freistrom-Unterflurhydrant	490-00	Freistrom-Unterflurhydrant höhenverstellbar	494-00	R1-Überflurhydrant DN100 Fallmantel-Überflurhydrant R1	516-00 518-00
Tele-Hydrant	492-00			Best.Nr. 519 000 0600	
				zu	
				Fallmantel-Überflurhydrant	517-00
				Best.Nr. 519 000 0610	
				H5evo®-Überflurhydrant	519-03

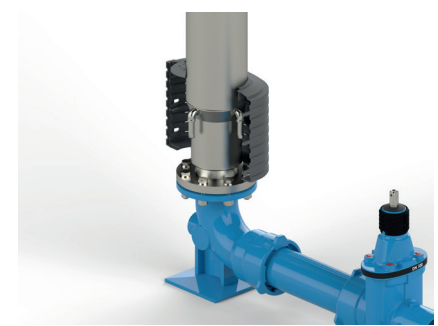
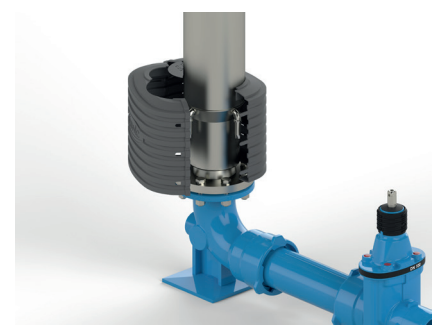
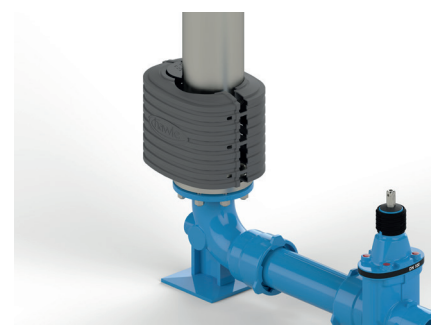
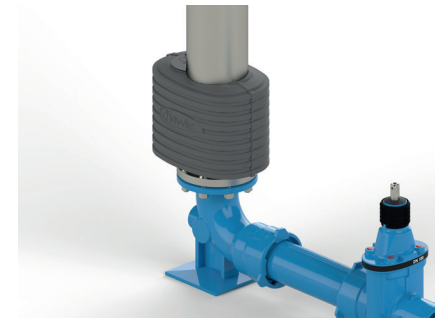
Die Sickerelemente für Hawle Hydranten dienen zur Aufnahme und langsamen Ableitung des beim Schließvorgang anfallenden Restwassers. Zusätzlich wird ein möglicher Wurzeleinwuchs verhindert.

Zur einfachen und raschen Montage ist das Sickerelement zweigeteilt.

Bei Verlegung, Einbau und Wartung sind die gültigen Normen und Regelwerke, Unfallverhütungsvorschriften und die Vorschriften der Berufsgenossenschaften zu beachten und einzuhalten.

Verlegung, Einbau und Wartung darf nur von entsprechendem Fachpersonal vorgenommen werden.

2. Montage

		
Eine Hälfte des Sickerelementes am Unterteil des Hydranten aufsetzen.	Zweite Hälfte auf einer Seite mit den Schnappverschlüssen einhängen.	Auf festen Sitz am Hydrant-Unterteil achten!
	Hinweis: Beispielbilder mit Überflurhydrant. Bei den Unterflurhydranten erfolgt die Montage in den gleichen Schritten. Montage am Überflurhydrant analog zu Montage am Unterflurhydrant, jedoch ist eine Öffnung werkseitig verschlossen.	
Beide Teile durch Druck an den Schnappverschlüssen endgültig einrasten lassen.		

Vor dem Verfüllen das Sickerelement mit sickerfähigem Material (Korngröße mind. 5 mm) gleichmäßig überdecken. Auf korrekten Sitz des Sickerelementes während des Verfüllens ist zu achten!

Bei extrem bindigen Böden (Lehm) empfehlen wir das Sickerelement zusätzlich mit einem Vlies Best.Nr. 490 080 0500 zu umhüllen.

3. Wartung und Instandhaltung

Das Sickererelement ist wartungsfrei.

4. Inbetriebnahme und Druckprüfung

Bei der Inbetriebnahme des Hydranten ist die Entleerungsfunktion zu prüfen.

Sollten Sie noch Fragen haben oder weitergehende Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an:

Hawle Deutschland Armaturen GmbH

Abteilung Anwendungstechnik

Liegnitzer Str. 6

83395 Freilassing

Telefon: +49 8654 6303-0

E-Mail: info@hawle.de

Internet: www.hawle.de