
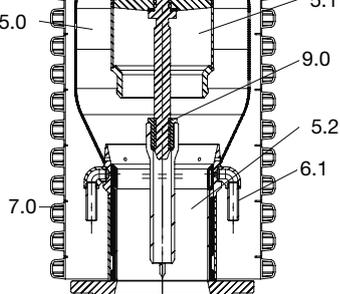


R1 DN 100

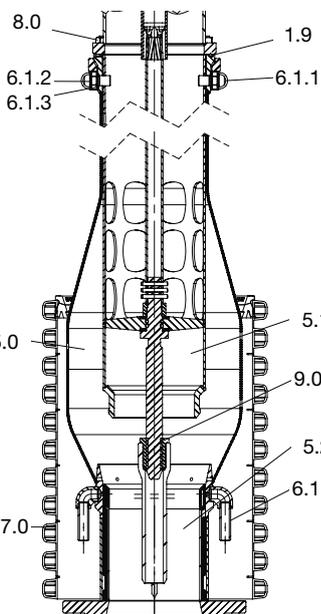

R1 DN 150

Pos.	Bezeichnung
1.1.2	Schraubenhalter
1.2	B-Festkupplung
1.2.1	O-Ring für B-Kupplung
1.3	Kappe für B-Kupplung
1.3.1	Dichtung für B-Kappe
1.4	Belüftungsventil
1.5	O-Ring-Träger
1.5.1	O-Ring
1.5.2	O-Ring
1.5.3	Gleitscheibe
1.6	Haube
1.7	Betätigungskappe
1.7.2	Innensechskantschraube
1.7.3	Verschlusspropfen
1.8	Spannring
1.8.1	Scheibe
1.8.2	Innensechskantschraube
1.8.3	Befestigungslasche
1.9	O-Ring
2.4	Bundgleitscheibe
3.2	A-Festkupplung
3.2.1	O-Ring für A-Kupplung
3.3	Kappe für A-Kupplung
3.3.1	Dichtung für A-Kappe
4.0	Gehäuse DN 100
4.1	Innengarnitur DN 100
4.2	Ringzylinder DN 100
5.0	Gehäuse DN 150
5.1	Innengarnitur DN 150
5.2	Ringzylinder DN 150
6.1	Entleerungsrohr
6.1.1	Schraubenkappe
6.1.2	Halteschraube
6.1.3	Flachdichtung 3/8" PTFE
7.0	Sickerelement
8.0	Sechskantschraube mit Sollbruchstelle
9.0	Spindelmutter

Erforderliche Angaben für Ersatzteilbestellungen siehe Typenschild!