




### Montage ZAK®-System:

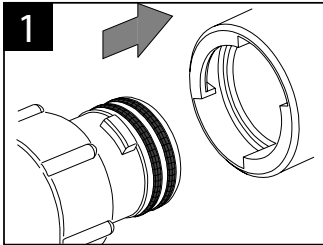


1  
O-Ringe des Spitzendes mit zugelassenem Gleitmittel versehen und ZAK®-Spitzende in die ZAK®-Muffe bis zum Anschlag einschieben.

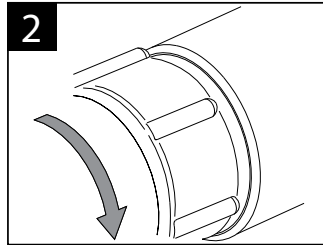

2  
ZAK®-Anschlussfitting um 90° im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.

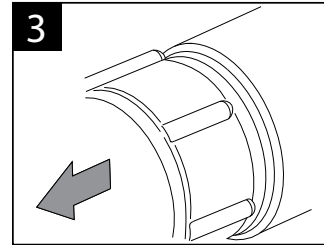


3  
ZAK®-Anschlussfitting ca. 4 mm bis zum Anschlag zurückziehen.

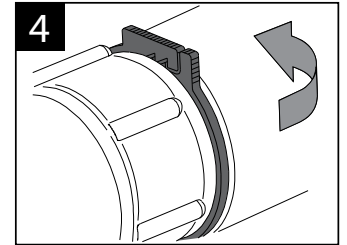


4  
Sicherungsring in den Zwischenraum schieben und die Verzahnung durch Zusammendrücken einrasten lassen. (Der Sicherungsring lässt sich soweit aufziehen, dass er auch nachträglich einzuschieben ist)


### Demontage ZAK®-System:

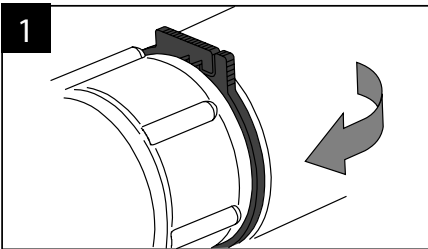

1  
Verzahnung des Sicherungsringes öffnen. Sicherungsring aufweiten und zurückziehen.

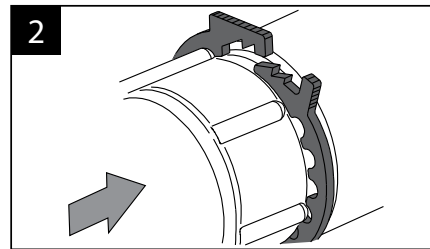

2  
ZAK®-Anschlussfitting bis auf Anschlag einschieben.

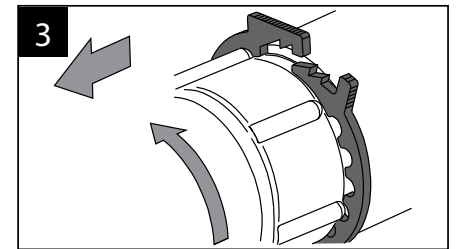

3  
ZAK®-Anschlussfitting um 90° gegen Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen und aus der ZAK®-Anschlussmuffe herausziehen. Nach der Demontage O-Ringe prüfen und gegebenenfalls ersetzen.

Sollten Sie noch Fragen haben oder weitergehende Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an:

Hawle Armaturen GmbH  
- Anwendungstechnik -  
Liegnitzer Str. 6  
83395 Freilassing  
Telefon: +49 (0)8654 6303-0  
Telefax: +49 (0)8654 6303-222  
E-Mail: [anwendungstechnik@hawle.de](mailto:anwendungstechnik@hawle.de)  
Internet: [www.hawle.de](http://www.hawle.de)