


1. Bestimmungsgemäße Verwendung / Produktbeschreibung:

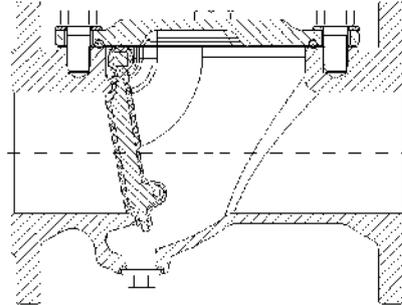

Medium:	Trinkwasser / Abwasser
Max. Einsatztemperatur:	0° bis 40°
Max. Betriebsdruck:	16 bar
Material:	Gehäuse und Deckel: GJS-400/500, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung Entleerungsschraube: nichtrostender Stahl Klappenscheibe: Stahl/EPDM

Rückschlagklappen dienen dem Schutz von Anlagenteilen (z.B. Pumpen).
Die Rückschlagklappe öffnet selbsttätig, bei Strömung in Pfeilrichtung (Ventilgehäuse) bzw. schließt selbsttätig, bei Strömung entgegen der Pfeilrichtung.

Baulänge: Grundreihe 48 nach DIN EN 558-1
Flanschanschlussmaße: gemäß EN 1092-2

Min. Öffnungsdruck 0,03 bar
min. Schließdruck 0,5 bar (Dichtheit)

Bei Verlegung und Einbau sind die gültigen Normen und Regelwerke, Unfallverhütungsvorschriften und die Vorschriften der Berufsgenossenschaften zu beachten und einzuhalten.
Der Einbau darf nur von entsprechendem Fachpersonal vorgenommen werden.

2. Montage

Die Rückschlagklappe ist für den Einbau in waagrechte Rohrleitungen konzipiert. Ein Einbau in schrägen und senkrechten Rohrleitungen ist nur dann zulässig, wenn das Medium von unten nach oben fließt. Es ist darauf zu achten, dass die Durchflussrichtung mit der Pfeilrichtung am Gehäuse übereinstimmt und die Drehachse der Klappe in waagrechter Ebene liegt.

Anzugsdrehmomente für Abdeckungsschrauben:

Nennweite	Schraube	PN10 [Nm]	PN16 [Nm]
DN50	M16	70	70
DN80	M16	70	70
DN100	M16	70	70
DN125	M16	70	70
DN150	M20	70	70
DN200	M20	70	70

3. Inbetriebnahme und Druckprüfung

Nach erfolgreicher Montage ist eine Druckprüfung unter Beachtung der maximalen Betriebsdrücke gemäß DVGW-Regelwerk durchzuführen.

4. Wartung und Instandhaltung

Hawle-Rückschlagklappen sind wartungsfrei.

Gemäß DVGW-Merkblatt W332 bzw. W400 sind jährlich Sicht- und Funktionskontrollen und daraus resultierende Instandhaltungsarbeiten an Rückschlagklappen nur von unterwiesenem Personal durchzuführen.

Hinweise zu Inspektions- und Wartungsarbeiten sind den DVGW-Arbeitsblättern W332 und W400 zu entnehmen.

Sollten Sie noch Fragen haben oder weitergehende Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an:

Hawle Armaturen GmbH

- Anwendungstechnik -

Liegnitzer Str. 6

83395 Freilassing

Telefon: +49 (0)8654 6303-0

Telefax: +49 (0)8654 6303-222

E-Mail: info@hawle.de

Internet: www.hawle.de